
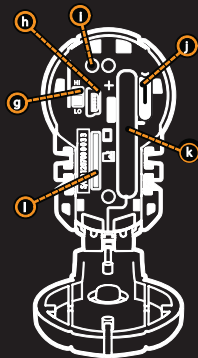



Kiivrikaamera ContourHD

Kasutusjuhend

Kaamerast


- a Sisse-/Väljalülitamise nupp
- b Aku olek
- c Salvestamise nupp
- d Pöörlev objektiiv
- e Salvestuse olek
- f Mälu olek
- g HD/SD lüliti
- h USB
- i Aku laadimise indikaator
- j Aku riiv
- k Aku pesa
- i MicroSD kaart

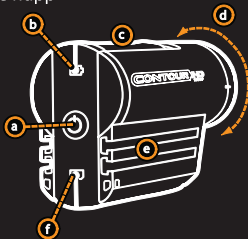

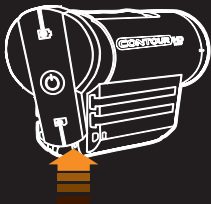

Seadistamine

- Ava taga asetsev akusahtel.
- Polaarsust jälgides sisesta aku ja sulge oranzh riiv.
- Aseta sahtli kaas kergelt kaamera peale ja libista see alla, kuni see lukustub.

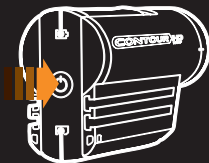

Sisselülitamine

- Sisselülitamiseks vajuta ja hoiu 1 sekund all sisse-/väljalülitamisnupu.
- Kaamera teeb piiksu ja tuled süttivad.
- Kaamera on salvestamiseks valmis.

NB! Hääletu oleku saavutamiseks vajuta üheaegselt sisse-/väljalülitamisnupu ja libista salvestamislüliti ettepoole.

Salvestamine

- Salvestamise alustamine: libista lüliti ettepoole.
- Salvestamise lõpetamine: libista lüliti tagasi.
- Palju õnne! Teie esimene video.



Video jagamine

- Lülita kaamera sisse ja ühenda see arvutiga, kasutades USB kaablit.
- Installeeri VholdR Desktop otse MicroSD kaardilt või laadi alla:
www.VholdR.com/support/software .
- Impordi, lõika ümber ja jaga oma videosid ...

NB! HD on väga kvaliteetne, aga mõned arvutid ei mängi smooth HD videot. Külasta lehte www.vholdr.com/support uusima info hankimiseks.

Resolutsiooni seadistamine

Videopildi resolutsiooni valimiseks kasuta taga asuvat lülitit:

HD

- Väga kvaliteetne pilt
- 1280 x 720 30 fps
- Keskmiselt 30 minutit salvestusaega / GB
- 135-kraadine vaatenurk

SD

- Kiire tegevus
- 848 x 480 60 fps
- Keskmiselt 60 minutit salvestusaega / GB
- 90-kraadine vaatenurk
- 2 GB microSD mälukaart kuulub komplekti. Võimalik kasutada kuni 16 GB microSD (SDHC-ga vastav) mälukaarti.

NB! Lülita alati kaamera välja, enne kui kaardi välja võtad.

Oleku


Oleku kontrollimiseks vajuta sisse-/väljalülitamisnuppu.

- Mälu / Aku olek
Mälu / Aku olek
Roheline > 80%
Kollane 20-80%
Punane <20%

- Salvestuse olek
Roheline = Valmis
Punane = Salvestab
Vilkuv tuluke = Mälu on täis või rikutud
Punane <20%


Veaseisundid

- Mälu täis: 3x piiks, salvestamine katkeb.
- Mälu rikutud: 3x piiks, lülitub välja.
- Aku tühi: tuled vilguvad, piiksub, lülitub välja.
- Ei piiksu: kaamera on hääletus olekus.

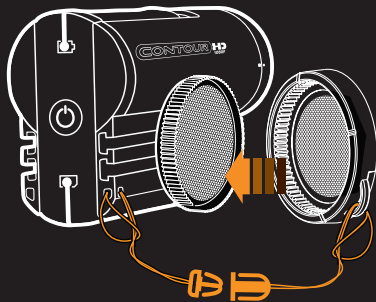


Siledale pinnale monteerimine (kiiver)

- Haagi lahti aluse rihtm ja tee silmus läbi kaamera.
- Libista kaamera rööbastele kuni kostub klõps ja kaamera lukustub paigale.
- Kinnita raam (soovitavalt kiivri peale või küljele).
- Hoi a alust, tõmba kaamerast eemale, pööra ühtlustamiseks ja vajuta raami taaskinnitamiseks.

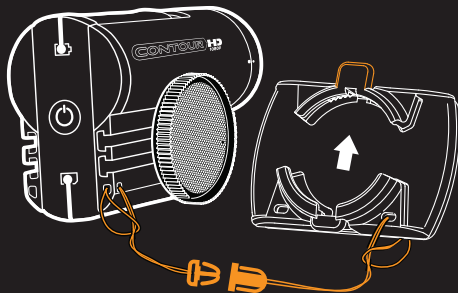

Suusaprillidele monteerimine

- Libista kaamera rööbastele kuni kostub klõps ja kaamera lukustub paigale.
- Vajuta pöidlaga suurele lapatsile (raami peal) ja tõmba kaamera eemale.
- Libista suusaprillide rihm alusele.
- Ühtlusta kaamera vertikaalne nurk.
- Pööra rööpad järsult tagasi üle prillide rihma.

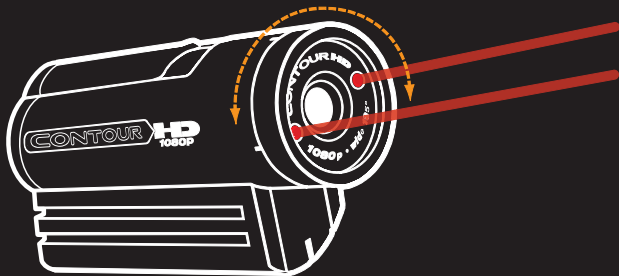

Ühtlustamine

- Laserite aktiveerimiseks vajuta sisse-/väljalülitamisnupp
- Suuna oma käele, seinale või muule esemele.
- Pööra objektiivi laserite horisontaalseks ühtlustamiseks.
- Eemalda raami rõõpad ja muuda nende suunda raami filmimisnurga kohandamiseks. Suuna veidi kõrgemale parima võtte saavutamiseks.

Toide

Laadimine

- Ühenda arvutisse USB kaabliga.
- Punane tuluks näitab, et toimub laadimine.
- Laadimise lõppedes teeb kaamera piiksu ja punane tuluks kustub (umbes 4 tundi).

Väljalülitamine

- Vajuta ja hoia 3 sekundit all sisse-/väljalülitamisnuppu.
- Kostub topeltpiiks ja tuled kustuvad.
- Kaamera lülitub automaatselt välja, kui seda pole kasutatud 15 min.

Abi ja tagasiside

Meie eesmärk on võimaldada lihtne salvestamine ja salvestatu jagamine. Suurepärase ContourHD kogemuse saamisel aitame teid meeles. Küsimuste ja probleemide ilmnemisel palun võtta meiega ühendust !



MAALETOOJA JA GARANTII

Tehnoturg-T Raadiosidekeskus OÜ

Paavli 5A, Tallinn 10412

info@tehnaturg.ee

www.tehnaturg.ee

Tel: +372 651 8040

