

Raadiosaatja TC-700 funktsioonide lühikirjeldus jahimeestele.

Küljepeal olevad kolm nuppu ülevalt alla lugedes:

Suur nupp on saate nupp

Keskmise funktsiooni nupu alla on programmeeritud kaks funktsiooni:

Lühike vajutus lülitab välja mürasummuti ja ka jälle sisse.

Pikk vajutus (2sek) lülitab sisse **kõnesalastuse** ehk **skrämbleri** ja teine pikk vajutus uuesti välja. Kui skrämbleri on sisselülitatud on teistest saatjatest, millel ei ole antud funktsiooni või ei ole see sisse lülitatud kuulda arusaamatult mulinat.

Alumise funktsiooni nupu alla on programmeeritud järgmised funktsioonid:

Lühike vajutus on **aku laetuse** kontroll. Nuppu vajutades ütleb saatja numbreid ühest neljani. Nelja korral on aku täis ja ühe korral kohe-kohe tühjaks saamas.

Pikk vajutus (2sek) lülitab sisse **sosina** funktsiooni ja ka välja. Sosina sees olles tõuseb mikrofoni tundlikus ca 10 korda ja selle korral on ka isegi vaikset sosinal räägitud juttu teisest saatjast normaalselt kuulda.

Sosina sees olles tuleb tähele panna seda, et normaalse või valju häälega saatjasse rääkides võib esineda kõne ülevõimendamist ja katkemist.

Raadiosaatjat sisse-välja lülitades taastub kõikide funktsioonide algseis st. et kõne salastus ja sosin on välja lülitatud.


Saatja üleval olev oranz nupp ei sisalda ühtegi funktsiooni.

Saatja peal olev tuluke näitab kas signaali vastuvõttu (roheline) või siis signaali saatmist (punane)

Kõrvaklapi kasutamise korral tuleb pistik raadiosaatjasse maksimum sügavusele suruda. Kui pistik ei ole korralikult ühendatud võib esineda kõne katkemist nii saatel kui ka vastuvõtul.

Kõrvaklapi kasutamise korral tuleb tähele panna ka seda, kui saatja on kinnitatud vöökohale võib tegevusraadius olla oluliselt väiksem, kui saatjat suujuurde tõstes. Seda seetõttu, et saatja antenn asub ca pool meetrit madalamal ja keha varjestab ühe külje ära. Sellisel juhul oleks hea kinnitada saatja kõrgemale ja ideaaljuhul ulatuks antenn üle õla.

Aku laadimine peab kestma ca 3h sõltumata märgutulede värvist laadijal. Punane tuli tähendab kiirloomist ja peale kiirloomist lõppu (ca 1h jooksul) lülitub roheliseks ehk siis hakkab laadima akut aeglases režiimis. Aeglase laadimise režiimis tuleks ikkagi akut hoida laadijas veel ca 2h, et aku saavutaks 100% laetuse.

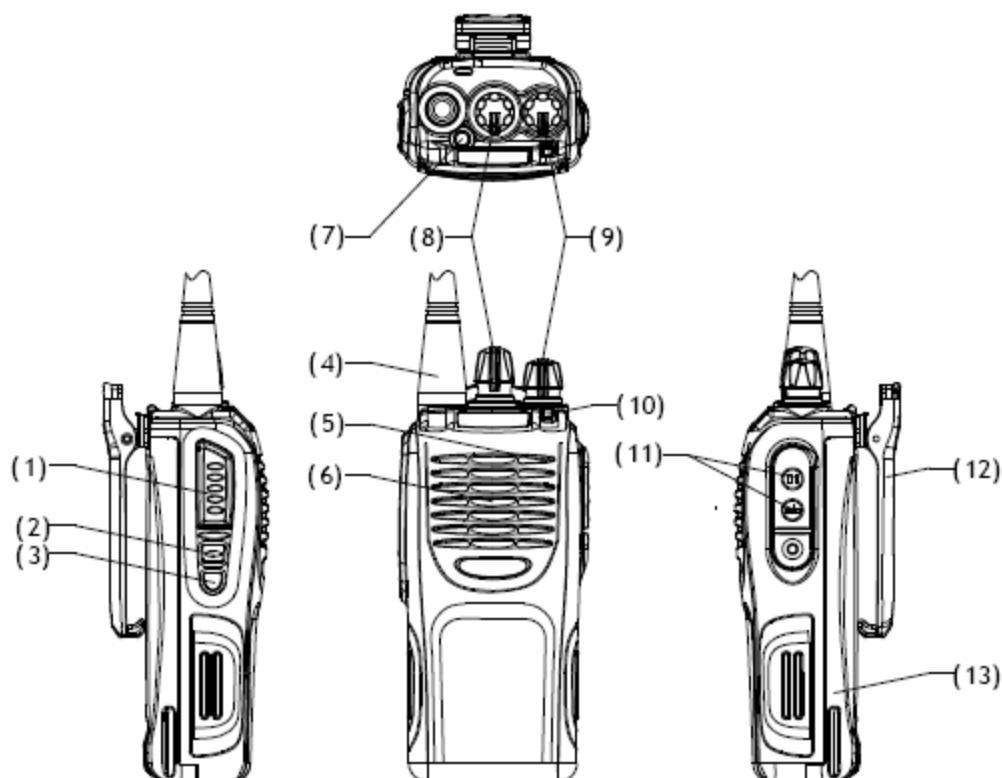

(1) **PTT klahv** - Edastamiseks hoidke PTT klahvi all ja rääkige mikrofoni; vastuvõtmiseks vabastage see.

(2) SK1 (Küljenupp 1) - Programmeeritav klahv

(3) SK2 (Küljenupp 2) - Programmeeritav klahv

(4) Antenn

(5) Mikrofon

(6) Kuular

(7) TK (Ülaklahv) - Programmeeritav klahv

(8) Kanali valimisnupp - Kanalite 1-16 valimiseks pöörake nuppu.

(9) Võimsuse/helitugevuse regulaator - Raadiosaatja sisselülitamiseks pöörake nuppu päripäeva; Raadiosaatja väljalülitamiseks pöörake nuppu vastupäeva. Sisselülitatud raadiosaatjal pöörake helitugevuse reguleerimiseks nuppu.

(10) LED (valgusdiodi) näidik - LED (valgusdiod) põleb edastusrežiimis punaselt ja vastuvõturežiimis roheliselt; punane LED (valgusdiod) vilgub siis, kui akupinge on edastamise ajal madal.

(11) Kuulari/mikrofoni pistikupesa

(12) Vööklamber

(13) Aku