


PMR446SWPF-2CK

- 8 PMR-kanalit
- 121 privaatsuskoodi (CTCSS-toon ja DCS-kood)
- Kuni 10 kilomeetriline ulatus*
- Veekindel disain
- Otsehelistamine
- 122 grupikoodi
- Vaikne režiim
- 10 helinat
- Taustvalgustusega LCD-ekraan
- Arusaamispiiks
- Vibreeriv meeldetuletus
- Kõigile helistamine
- Automaatselt kanalit vahetav helistamine
- Akulaadija
- Akutaseme mõõdik
- Kanali jälgija
- Kanali skanner
- Grupi skanneerimine
- Klaviatuuri lukk

*Seadme kasutusraadius võib varieeruda sõltuvalt loodus- ja/või topograafilistest tingimustest.

PMR446SWPF-2CK RAADIO

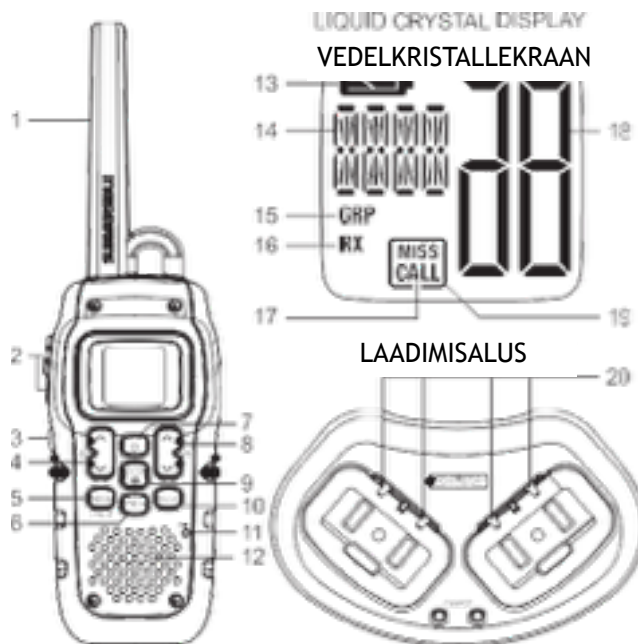

1 Antenn

2 PTT (Vajuta all, et rääkida) nupp

3 Monitori nupp

4 Kanalivahetusnupp

5 Tooni/grupi nupp

6 Helistamisnupp

7 Sisse-/ väljalülitamisnupp

8 Helitugevuse reguleerimisnupp

9 Lukustusnupp

10 Menüü nupp

11 Mikrofon

12 Kõlar

13 Akutaseme indikaator

14 Alamkoodi indikaator

15 Grupi indikaator

19 Vastuvõtmata kõne indikaator

16 Vastuvõtu indikaator

20 Laadimiskontaktid

17 Helistamisindikaator

18 Kanali indikaator

Palju õnne veekindla PMR-raadio (eramobiilraadio) ostmise puhul. See kergekaaluline, mugavalt pihku mahtuv raadio on tulvil tänapäevast tehnikat ja mitme väärtusliku omadusega. Seda on võimalik kasutada nii spordiüritustel, pere ja sõpradega ühenduse pidamisel, matkates, suusatades, väljas viibides või naabrivalve jaoks sidet pidades - isegi basseini ääres!

Teie raadio vastab JIS7 veekindluse standarditele, mis tähendab, et seda raadiot on võimalik hoida meetripaksuse veekihi all 30 minutit ilma seadet kahjustamata.

Peale seda, kui raadio on vee all olnud, võib olla märgata seda, et heli on moonutatud. See on tingitud sellest, et kõlari ja mikrofone sees ja ümber on ikka veel vett. Probleemist vabanemiseks raputa lihtsalt raadio ülearusest veest puhtaks ja heli peaks muutuma taas normaalseks.

Pane tähele: Kui raadio satub kokkupuutesse soolase veega, siis puhasta oma raadiot põhjalikult puhta veega ja kuivata seda enne selle uuesti käivitamist.

PAKENDI SISU

Teie pakend sisaldab:

Kahte raadiot

Kahte taaslaetavat NiMH akut

Ühte EL/UK alalisvooluadapterit

Ühte kahekohalist laadimisalust

Kahte karabiini

Kahte vööklambrit

Seda kiirjuhendit

AKU PAIGALDAMINE

Teie raadio kasutab kaasa antud NiMH akut.

NiMH aku paigaldamiseks:

- 1) Veenduge, et raadio on välja lülitatud.
- 2) Keerake kruvikeerajaga kruvi, mis hoiab kinni akupesade kellaosutite vastupidises suunas ja hoidke kaant üleval.
- 3) Pange NiMH aku akupesasse, asetades akuklemmid alumiste laadimiskontaktidega kokku. Veenduge, et järgite aku peal kirjas olevaid juhiseid. Aku valesti ühendamine muudab seadme kasutamise võimatuks.
- 4) Enne akupesade kaane raadio peale tagasipanemist kontrollige kummist isoleerkihti akupesade ümber ja aku linti. Veenduge, et isoleerkiht on heas seisukorras ja selle all ei ole midagi, mis sinna ei kuulu.

5) Asetage akupesa kaas tagasi akupesa peale. Keerake kruvid tugevalt kinni.

RAADIO AKUTASEME NÄIDIK JA AKU TÜHJENEMISE MÄRGUANNE

Raadiol on olemas akutaseme mõõdik, mis indikeerib seda, kui täis aku on. Kui aku hakkab tühjenema, siis vilgub akutaseme mõõdiku ikoon ja ekraanile ilmub 30 sekundi järel **BATT**. Laadige NiMH aku koheselt uuesti täis.

Hoiatus! Vältimaks isikuvigastuse või esemelise kahju tekkimist tulekahju või elektrišoki tagajärjel, kasutage ainult esemeid, mis on spetsiifiliselt selle toote juurde kuuluvad.

RAADIO LAADIMINE

Teie raadio juurde kuulub laadimisalus ja taaslaetav aku. Järgi neid instruksioone selleks, et raadio laadimisaluse abil uuesti täis laadida.

Veendu, et raadio on VÄLJA lülitatud, enne kui asetad selle laadimisalusele.

Laadimisaluse kasutamine:

- 1) Ühenda adapteri pistik 9V laadimisaluse otsa külge ja ühenda teine ots alalisvoolupistikuga külge.
- 2) Aseta laadimisalus lauale ja pane raadio laadimisaluse peale nii, et klaviatuur on laadimisaluses eespidises asendis.
- 3) Veendu, et LED-ekraan valgustub. Lae akut 16 tundi ja peale laadimist eemalda raadio laadimisalusest.

Pane tähele:

- Laadimisele kuluv aeg võib varieeruda sõltuvalt sellest, kui palju on akul kasutusaega järel.
- Kiireima laadimise jaoks lülita raadio enne laadimist välja.

Hoiatus!

- Laadimisalus ei ole veekindel. Laadimisaluse vette kukkudes eemalda see enne veest välja tõstmist vooluvõrgust. Lase alusel täielikult ära kuivada enne kui selle taas vooluvõrku ühendad.
- Juhul kui Teie raadio on räpane või märg, eemaldage oma raadiolt mustus või raputa vesi välja enne kui oma raadio laadimisalusele paned.

RAADIO KASUTAMINE

Saamaks oma raadiost kätte parim, loe enne oma seadme kasutamist seda kiirjuhendit.

Raadio sisselülitamine ja helivõimsuse muutmine:

- 1) Vajuta ja hoi a all sisse-/ väljalülitamisnuppu, et raadio SISSE lülitada.
- 2) Helitaseme muutmiseks kasutamiseks kasuta helitaseme reguleerimisnupu nooli, et helivõimsust kas suurendada või vähendada ja peale seda vajuta **ENTER** või klahvilukustusnuppu.
- 3) Vajuta ja hoi a all sisse-/ väljalülitamisnuppu, et raadio VÄLJA lülitada.

Kanali valimine

Teie raadiol on 8 kanalit ja 121 privaatsuskoodi, mida saab teineteisega rääkimisel kasutada. Rääkimaks kellegagi, peavad mõlemad raadiod kasutama sama kanalit ja privaatsuskoodi.

Kanali valimiseks:

Kanali valimise režiimi minemiseks vajuta kanalivahetusnuppu ja soovitud kanali valimiseks liigu kas üles või alla, kasutades vastavat noolt. Valiku kinnitamiseks vajuta kas **ENTER** või kasuta klahvilukustusnuppu.

- Kanali pidevaks vahetamiseks, vajuta kanalivahetusnuppu ning seejärel vajuta seda uuesti korduvalt ja hoia seda all enam kui üheks sekundiks.

GRUPIREŽIIMI MINEK

Kasutamaks grupirežiimi, tuleb oma raadios paari sätet oma raadio kaudu muuta.

- Sea raadio grupirežiimi
- Vali grupikood
- Vali seadme number
- Vali „hüüdnimi”

Raadio grupirežiimi viimine

Raadio grupirežiimi viimiseks, mis võimaldab otsehelistamist, automaatset kanalivahetust ja kõigile helistamist, vajuta ja hoia all **TONE/GROUP** kaheks sekundiks. Raadio kuvab ekraanil **GRP** ja grupikoodi.

Pane tähele: Grupirežiimis pole võimalik teistest raadiotest edastusi vastu võtta kui need raadiod pole seatud samale kanalile ja ei kasuta sama grupikoodi.

Grupikoodi valimine

Vali oma raadiogrupile grupikood vahemikust 0-121. Kõik grupi liikmed peavad omale valima sama koodi selleks, et omavahel suhelda.

- 1) Vajuta **TONE/GROUP** grupirežiimis. Kanalivalimisnupu abil vali grupi number.
- 2) Vajuta **ENTER** või klahvilukustusnuppu või **TONE/GROUP** naasmaks tavaliste tegevuste juurde.

Seadme numbri valimine

Iga gruppi kuuluv raadio peab omale valima unikaalse seadme numbri vahemikust 1-16.

- 1) Vajuta MENU/Advance menüüs kuni ilmub **UNIT**, siis vajuta **ENTER** või klahvilukustusnuppu. Sellel hetkel vilgub praegune seadme number.
- 2) Kasuta kanalivalimisnuppu selleks, et valida soovipärane seadme number.
- 3) Vajuta **ENTER** või klahvilukustusnuppu selleks, et liikuda edasi.

Hüüdnime valimine

Teie hüüdnimi ilmub teiste seadmete ekraanidele, kui helistate kõigile või teete otsekõne. See nimi ilmub teiste seadmete ekraanile ka siis, kui keegi teine soovib Teile teha otsekõne. Ilma hüüdnime valimata ilmub ekraanile seadme number.

- 1) Vajuta **MENU**. Liigu menüü kaudu edasi, kuni ilmub **UNIT**, siis vajuta **ENTER** või klahvilukustusnuppu. Ekraanil vilgub praegune seadme number, siis vajuta **ENTER** või

klahvilukustusnuppu. Raadio kuvab n _ _ _ _ (või Teie praeguse hüüdnime), hüüdnime esitähnt vilgub.

2) Tähe valimiseks kasutage kanalivalimisnuppu, liikumaks järgmise tähe juurde, vajutage **ENTER** või klahvilukustusnuppu, kuni Teie hüüdnimi on sisestatud.

3) Vajutage **MENU** selleks, et oma seadistus kinnitada ja menüüst väljuda.

Grupirežiimi kasutamine

Grupirežiim võimaldab teha teistele gruppi kuulujatele otsekõnesid ilma, et teised grupiliikmed saaksid selle kohta teada, see võimaldab ka ainult ühe raadio kaudu mugavalt kõik raadiod liigutada teisele kanalile. Enne grupirežiimi kasutamist järgige „Grupirežiimi mineku” instruksioone iga raadio puhul, mis gruppi kuulub. Seejärel laske kõigil raadiotel helistada korra kõigile selleks, et jäädvustada seadme number ja kõigi hüüdnimed (vaadake „Otsekõne tegemine”).

Otsekõne tegemine

Otsekõne võimaldab Teil helistada kõigile oma grupi liikmetele üheaegselt või helistada ainult ühele gruppi kuuluvale inimesele, ilma et keegi teine saaks sellest grupis teada. See on nagu „kiirvalimine”, mis ühendab Teid koheselt inimese(-te-)ga, kellega rääkida soovite.

Helistamiseks kõigile gruppi kuulujatele, vajutage **CALL**, olles grupirežiimis. Raadio ekraanil vilgub **ALL**. Seejärel vajutage **CALL** või **ENTER** või klahvilukustusnuppu. Kõik Teie gruppi kuuluvad inimesed saavad kolme sekundi jooksul helisignaali. Helisignaali möödudes saate alustada vestlust.

Pane tähele: Tehes otsekõnet kõigile, saadab raadio välja Teie hüüdnime või seadme numbri ning see ilmub kõigi gruppi kuulujate helistamisnimekirja.

Helistamiseks ainult ühte gruppi kuuluvale inimesele, ilma, et teised teaksid, vajutage grupirežiimis olles, **CALL**. Seejärel kasutage kanalivalimisnuppu, et valida inimene, kellele helistada soovite ja vajutage **CALL** või **ENTER** või klahvilukustusnuppu. Teie raadio annab kolm sekundit tooni, kuni see saadab kõne välja. Kui valitud inimene vastab, siis algab vestlus. Igal ajahetkel on võimalik helitoonid välja lülitada, vajutades **PTT**.

Vestlus Teie ja teise isiku vahel on privaatne kuni 15 sekundit pärast kõne lõppu. Seejärel väljub raadio automaatselt privaatrežiimist.

Kanalite automaatne vahetamine

Kanalite automaatne vahetamine võimaldab lihtsasti vahetada korraka kõigi gruppi kuuluvate isikute kanalit. Te võite soovida seda teha, kui tunnete, et Teie praegusel kanalil on palju interferentsi.

Kanalite automaatse vahetamise alustamiseks, vajutage ükskõik millisel gruppi kuuluval raadiol **MENU**. Liikuge läbi menüü kuni ekraanile ilmub **CHCX**, vajutage **ENTER** või klahvilukustusnuppu. Ekraanil vilgub praegune kanal. Kasutage kanalivahetusnuppu selleks, et valida soovitud kanal. Te saate kontrollida, kas valitud kanal on vaba. Seejärel vajutage **CALL** või **ENTER** või klahvilukustusnuppu.

Teie raadio annab helisignaali 10 sekundit, sellel ajal, kui raadio saadab välja kanali vahetamise signaali. Kui raadio saab signaali kätte, siis see annab signaali ühe korra ja seejärel vahetab uuele kanalile.

Selleks, et veenduda, kas kõik raadiod on uuel kanalil, soovitame:

- Veenduda, et olete avatud keskkonnas, kus raadio on parima ulatusega.
- Optimeerida raadio ulatust kanalivahetuse ajal, tõstes raadio oma pea kohale, et tõsta see võimalikult suurele kõrgusele.
- Viia uuel kanalil läbi „loendus”, et veenduda, et kõik on uuel kanalil. Kui keegi jäi maha, siis naase eelmisele kanalile ja saada signaal uuesti välja.

RAADIO KASUTAMINE STANDARDREŽIIMIS

Kasutage raadiot standardrežiimis (mitte grupirežiimis) siis, kui Te peate suhtlema raadiotega, millel pole grupirežiimi kasutamise võimalust.

Privaatsuskoodi valimine

Te võite valida privaatsuskoodi vahemikus 0-121 igale kanalile. **OFF** (väljas) indikeerib, et privaatsuskoodi ei ole valitud ja Teie raadio saab võtta signaali vastu hoolimata signaali väljastava raadio koodiseadetest.

- 1) Vajutage **TONE/GROUP**. Privaatsuskoodi indikaator vilgub.
- 2) Vajutage kanalivalimisnuppu koodi suurendamiseks või vähendamiseks. On võimalik valida ka **OFF**.
- 3) Vajutage **ENTER** või klahvilukustusnuppu või **TONE/GROUP** naasmaks tavalise tegutsemise juurde.

Pane tähele: Ainult toonid 1-38 on raadiotootjate üleselt standardsed. Teised seaded võivad raadiotootjati erineda. Kontrolli kindlate toonide eripärasid, mida seadistamisel kasutatakse.

Kanalite skaneerimine

Teie raadiol on kanalite skaneerimise võimalus, mis võimaldab lihtsasti skaneerida kõiki 8 kanalit. Aktiivse kanali tuvastamisel teeb raadio sellel kanalil pausi, kuni kanal on puhas. Seejärel, pärast kahesekundilist viivitust, naaseb raadio skaneerimise juurde. Vajutades **PTT** skaneerimise ajal, skaneerimine peatub valitud kanalil ja on võimalik saata sellel kanalil välja signaal.

Kanalite skaneerimise käivitamiseks:

Vajuage **MENU**. Raadio kuvab **SCAN**, seejärel vajutage **ENTER** või klahvilukustusnuppu. Kanali number vahetub sellal, kui raadio liigub kiirelt läbi kanalite.

Kanalite skaneerimise välja lülitamiseks:

Vajutage **MENU**, **PTT** või **CALL**.

Raadios rääkimine

Rääkimaks teistega raadio teel:

- 1) Vajutage ja hoidke all **PTT** ja rääkige selgelt, normaalse häälega, 5-10 cm kaugusel mikrofonist. Sellal, kui Te edastate signaali, kuvatakse sõltuvalt kanalist **TX**. Vältimaks oma edastuse esimese osa kadumist, tehke väike paus peale **PTT** vajutamist ja enne rääkima hakkamist.
- 2) Rääkimise lõpetamisel vabastage **PTT**. Seejärel on Teil võimalik vastu võtta sissetulevaid kõnesid. Signaali vastu võttes ilmub ekraanile **RX**.

Pane tähele: Vajutades **PTT** ilmub ekraanile **TX**. Kui **PTT** vajutatakse jätkuvalt, siis 1 minuti jooksul pärast **PTT** vajutamise algust katkestatakse edastamine ja kuulete signaali aegumise helisignaali.

Jälgimisrežiim

Teie raadio võimaldab kuulata nõrku signaale oma kuulataval kanalil kõigest nupuvajutusega.

Jälgimisrežiimi sisse lülitamiseks:

- Lühikeseks kuulamiseks vajutage **MON**. Ekraanile ilmub **MON** ja vilgub **RX**.
- Pidevaks kuulamiseks, vajutage ja hoidke **MON** all kaheks sekundiks kuni kõlab kaks piiksu. Vastuvõtja võrk jääb samaks, seega kuulete nii müra kui nõrku signaale.

Jälgimisrežiimist lahkumiseks:

Vajutage **MON**, et naasta eelmisesse režiimi. **MON** ja **RX** kaovad.

Tavalises menüüs navigeerimine

Pääsemaks ligi raadio täiendavatele seadetele, on raadiol olemas menüü-funktsioon (Menu). Kasutamaks automaatset kanalivahetust, tuleb raadio viia grupirežiimi.



- 1) Menüüle ligi pääsemiseks, vajutage **MENU**.
- 2) Edasised **MENU** klahvi vajutamised viivad Teid menüüs edasi. Pärast viimast menüü osa, väljub raadio tagasi eelmisesse režiimi.
- 3) Teised võimalused menüüst väljumiseks:
 - a. Vajutage **PTT**, **MON**, **CALL** või **TONE/GROUP**.
 - b. Oodake 10 sekundit kuni raadio väljub automaatselt eelmisesse režiimi.

Seadme viimine vaiksesse režiimi

Lülitades sisse vaikne režiim, vaigistatakse kõik sisse tulevad kõned. Raadio ekraani taustvalgustus, kanali indikaator vilguvad ja **SLNT** ning **CALL** teavitavad Teid sellest, et on sissetulev kõne. Kõnele 15 sekundi jooksul mitte vastates kustub ka taustvalgustus. Raadio vibreerib ka selleks, et meenutada Teile, et Teil on vastamata kõne. Vaikne režiim lülitatakse välja 15 sekundiks kui Te edastate või võtate signaali vastu või vajutate ükskõik millist teist nuppu.

Vaikse režiimi sisse lülitamiseks:

- 1) Sisenege menüüsse. Liikuge läbi menüü kuni ekraanile ilmub **SLNT**, seejärel vajutage **ENTER** või klahvilukustusnuppu. Kehtiv seade vilgub ekraanil.
- 2) Vajutage kanalivalimisnupu ülemist nooleklahvi, et lülitada ekraan sisse, seejärel vajutage **ENTER** või klahvilukustusnuppu.

Pane tähele: Vältimaks ebasoovitavaid vaikseid signaale, ole kindel ka selles, et kasutate vaiksuses režiimis olles privaatsuskoodi või grupikoodi.

Vastuvõetavat häält on võimalik kuulda kanaleid skaneerides, aktiivne kanal tuvastatakse isegi vaikes režiimis olles.

Vastuvõtmata kõnede märguanded

Saades kõne vaikes režiimis ja sellele mitte vastates, lülitab raadio sisse vastuvõtmata kõne ikooni. Kasutades grupirežiimi näitab raadio ka seda, kellelt see vastuvõtmata kõne pärit on.

Raadio tuletab lisaks sellele vastuvõtmata kõnet meelde ka seekaudu, et vibreerib kolme minuti jooksul iga minut pärast kõnet.

Helitooni edastamine

Teie raadio on varustatud 10 valitava kõnetooniga, mida edastatakse siis, kui vajutate **CALL** tavarežiimis. Valitud toon kõlab ka siis, kui keegi teeb Teile otsekõne.

Helitooni valimiseks:

- 1) Sisenege menüüsse ja liikuge selles edasi, kuni ekraanile ilmub **CALL**, seejärel vajutage **ENTER** või klahvilukustusnuppu. Ekraanil vilgub kehtiva helitooni number (1-10).
- 2) Kasutades kanalivahetusnuppu valige soovitava helitooni number. Iga tooni on võimalik kõlari kaudu kuulda.

Valitud helitooni edastamiseks vajutage **CALL**. Valitud tooni edastatakse fikseeritud ajaperioodi jooksul. Helitoon on katkestatud siis, kui vajutate **PTT**.

Arusaamispiiks

Arusaamispiiks on helisignaal, mis saadetakse välja selleks, et teavitada edastuse lõppemisest (Roger-piiks). Seda helisignaali kuuleb kõlari kaudu siis, kui nii piiksutoon kui arusaamispiiks on sisse lülitatud. Kui arusaamispiiks on sisse lülitatud, kuid piiksutoon on välja lülitatud, siis kuuleb piiksu ainult vastuvõtja.

Arusaamispiiksu seadete muutmiseks sisenege menüüsse. Liikuge läbi menüü, kuni ekraanile ilmub **RGR**, seejärel vajutage **ENTER** või klahvilukustusnuppu. Kehtiv seade vilgub ekraanil.

Arusaamispiiksu **VÄLJA** lülitamiseks:

Vajutage kanalivalimisnupu alumist klahvi, et kuvataks **oF**, seejärel vajutage **ENTER** või klahvilukustusnuppu.

Arusaamispiiksu **SISSE** lülitamiseks:

Vajutage kanalivalimisnupu ülemist klahvi, et kuvataks **on**, seejärel vajutage **ENTER** või klahvilukustusnuppu.

Heli muutmise (piiksutoon)

Teie raadio saadab iga kord välja piiksu, kui vajutate nuppu (välja arvatud **PTT**).

Heli muutmiseks liikuge menüüsse. Liikuge menüüs kuni ekraanile ilmub **TONE**, seejärel vajutage **ENTER** või klahvilukustusnuppu. Kehtiv seade vilgub ekraanil.

Piiksu **VÄLJA** lülitamiseks:

Vajutage kanalivalimisnupu alumist klahvi, et kuvataks **oF**, seejärel vajutage **ENTER** või klahvilukustusnuppu.

Piiksu SISSE lülitamiseks:

Vajutage kanalivalimisnupu ülemist klahvi, et kuvataks **on**, seejärel vajutage **ENTER** või klahvilukustusnuppu.

Klahvide lukustamine

Vajutage ja hoidke all **ENTER** või klahvilukustusnuppu kuni ekraanile ilmub **LOCK**.

Klahvide kasutamiseks vajutage ja hoidke all **ENTER** või klahvilukustusnuppu.

Pane tähele:

- Olles lukustanud klaviatuuri, on ikka võimalik kasutada raadiot signaalide vastu võtmiseks, kasutada **CALL** tavarežiimis, muuta helitugevust, kasutada **PTT**, **MON** ja **sisse-/ väljalülitamisnuppu** raadio sisse või välja lülitamiseks.
- Raadio säilitab klaviatuuri lukustusseade isegi siis, kui raadiot sisse või välja lülitada.

Automaatne aku säilitamine

Raadiol on unikaalne vooluvõrk, mis on disainitud eesmärgiga drastiliselt suurendada aku kestvust. Edastuste ja sissetulevate kõnede puudumisel kolme sekundi jooksul, läheb raadio akusäilitusrežiimi. Raadio on selles režiimis olles ikka võimeline edastusi vastu võtma.

LCD-taustvalgustus

LCD-taustvalgustus lülitub sisse kui mõnda klahvi (peale **PTT**) vajutatakse. LCD-valgustus püsib sees kuni 10 sekundit.

SPETSIFIKATSIOON

Kanalid	38 kuuldavast alamtooni
Alamkoodid	83 DCS-koodi
	446,00625 - 446, 09375 MHz
Opereerimissagedus	NiMH aku
Vooluallikas	Kuni 10 km
Tegevusraadius	Tavaliselt 16 tundi - NiMH
Aku eluiga	Aku (5/5/90 töötsükkel)

8 kanalit

Sagedustabel

Kanal	Sagedus [MHz]	Kanal	Sagedus [MHz]
1	446.00625	5	446.05625
2	446.01875	6	446.06875
3	446.03125	7	446.08125
4	446.04375	8	446.09375

CTCSS tabel (Hz)

Kood	Sagedus	Kood	Sagedus
oFF	OFF	20	131.8
1	67.0	21	136.5
2	71.9	22	141.3
3	74.4	23	146.2
4	77.0	24	151.4
5	79.7	25	156.7

6	82.5	26	162.2
7	85.4	27	167.9
8	88.5	28	173.8
9	91.5	29	179.9
10	94.8	30	186.2
11	97.4	31	192.8
12	100.0	32	203.5
13	103.5	33	210.7
14	107.2	34	218.1
15	110.9	35	225.7
16	114.8	36	233.6
17	118.8	37	241.8
18	123.0	38	250.3
19	127.3		

DCS-koodi nimekiri

Kood	Kaheksand-kood	Kood Nr.	Kaheksand-kood	Kood Nr.	Kaheksand-kood
39	023	67	174	95	445
40	025	68	205	96	464
41	026	69	223	97	465
42	031	70	226	98	466
43	032	71	243	99	503
44	043	72	244	100	506
45	047	73	245	101	516
46	051	74	251	102	532
47	054	75	261	103	546
48	065	76	263	104	565
49	071	77	265	105	606
50	072	78	271	106	612
51	073	79	306	107	624
52	074	80	311	108	627
53	114	81	315	109	631
54	115	82	331	110	632
55	116	83	343	111	654
56	125	84	346	112	662
57	131	85	351	113	664
58	132	86	364	114	703
59	134	87	365	115	712
60	143	88	371	116	723
61	152	89	411	117	731
62	155	90	412	118	732
63	156	91	413	119	734
64	162	92	423	120	743
65	165	93	431	121	754
66	172	94	432		

VASTAVUSDEKLARATSIOON

See varustus vastab Euroopa R&TTE direktiivile.

Kogu vastavusdeklaratsiooniga on võimalik tutvuda veebilehel www.avera.eu, kust on võimalik deklaratsioon alla laadida.

Maaletooja ja garantiiteenindus:

TehnoTurg-T Raadiosidekeskus OÜ Kadaka tee 72A, TALLINN 12618

Tel. 372 6 518 040 ; www.tehnoturg.ee

1. Käesolevad tingimused kehtivad Eesti territooriumil TehnoTurg-T OÜ poolt tarbijale üleantud raadiosaatjate müügi-järgse garantii- ja tasulise teeninduse kohta.

2. TehnoTurg-T tagab Saatjate (välja arvatud kuludetailid) tõrketa töö kahe aasta jooksul peale üleandmist tarbijale. Selle aja jooksul tootja süü tõttu ebakvaliteetsest tööst, materjalidest või detailidest tekkinud rikked kohustub TehnoTurg-T tasuta parandama või vahetama tõrkuvad Saatjad töötavate vastu. Kuludetailid on saatja komplekti osad, millele kasutaja tööd tehes omab otsest ligipääsu. Saatjate kuludetailid on välised juhtorganid (nupud, lülitid, pistikud), antenn, akukaas.

3. TehnoTurg-T ei taga Saatjate tõrketa tööd tarbijapoolsel vääral elektrilisel ühendamisel, mehaaniliste vigastuste tekitamisel ja muudel väärast kasutamisest tingitud tõrgetel. Nimetatud juhtudel teostab TehnoTurg-T Saatjate tasulist remonti.

4. Tõrke ilmnmisel tuleb kasutajal pöörduda TehnoTurg-T kontoris Kadaka tee 72a, Tallinnas, kus tehakse kindlaks viga ja see parandatakse või asendatakse tõrkuv sõlm töötavaga.

5. Lisaks eelpool toodud garantiile on tarbijal kauba suhtes kõik tarbijakaitse- ja muudest seadustest tulenevad õigused.